

Noremax Möbelfüße Montageanleitung







Diese sind im Lieferumfang enthalten:

Adapterplatte für Möbelbeine

Schrauben

Bolzen

Möbelpolster

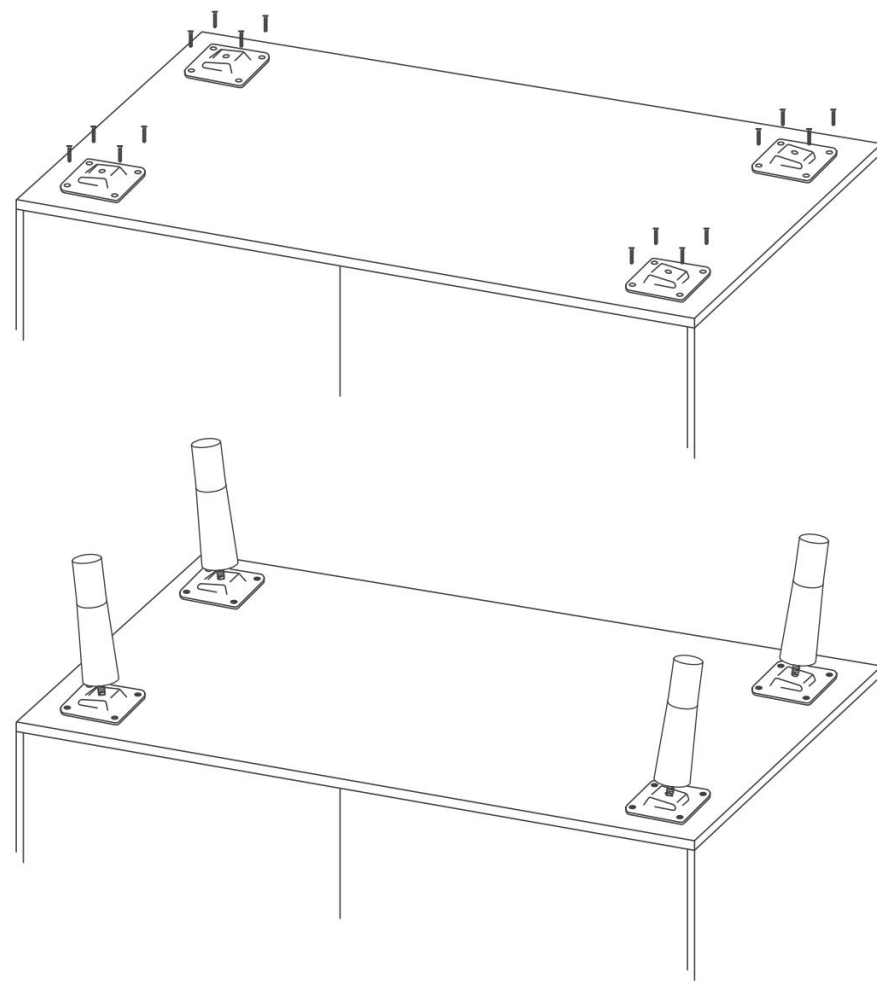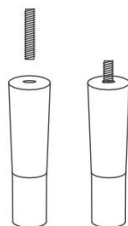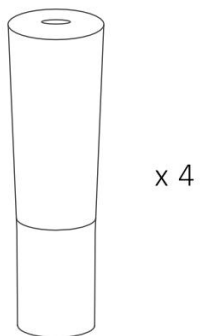

HINWEIS! Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie Ihren Schrank immer an der Wand befestigen.

NOREMAX


Pax – Seitenwand Montageanleitung

Bringen Sie die Seitenwand in Position.
Hinweis! Die Seite ist breiter als der Ikea-Rahmen,
um die Dicke der Türfront abzudecken.
Bitte kontrollieren Sie die Dicke der Türfront.
Die Seite sollte so überstehen, dass sie mit den
Türfronten auf einer Linie liegt.

Verwenden Sie die Montageschrauben von
der Innenseite des Rahmens, um die
Seitenwand zu befestigen. 8-10 Schrauben
sind ausreichend.

WICHTIG! Schrauben Sie nicht durch die gesamte
Dicke der Seitenwand.

Sehen Sie das Bild unten als Hinweis.

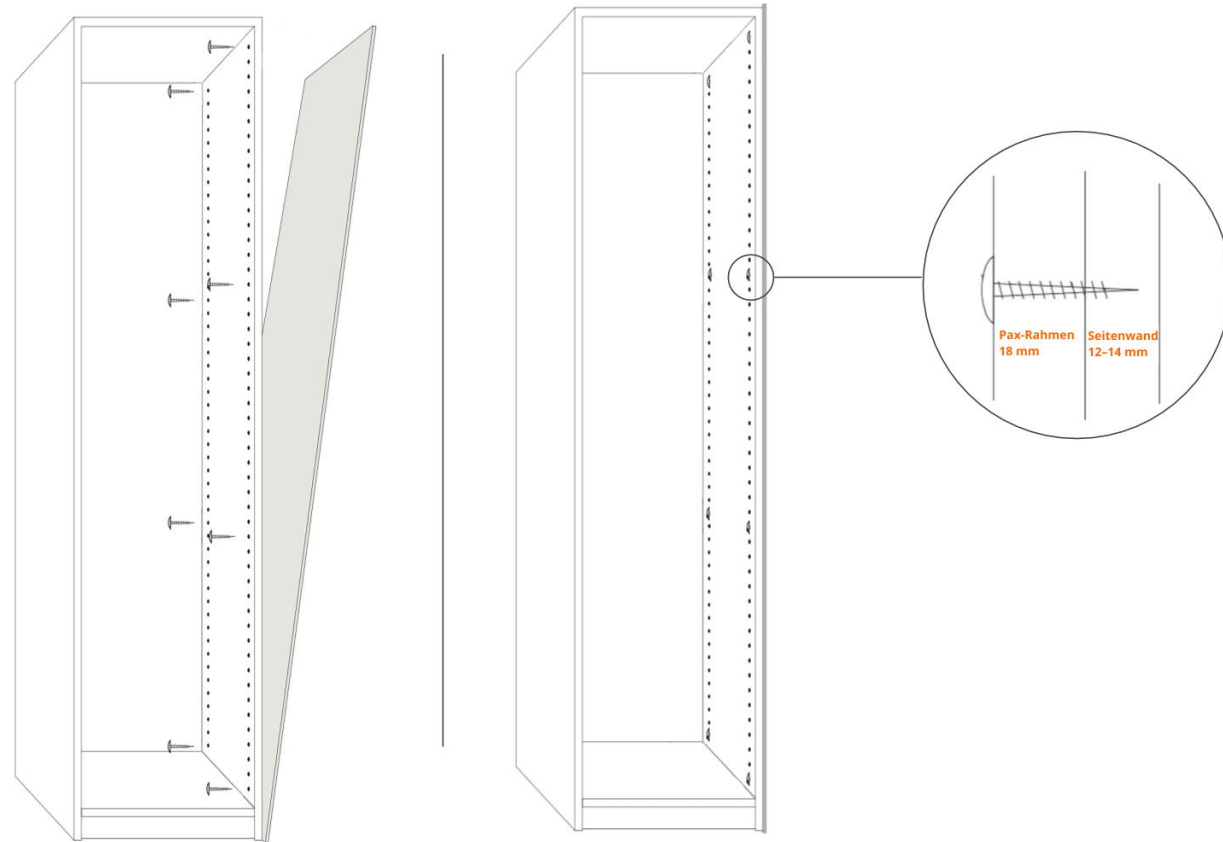

HINWEIS! Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie Ihren Schrank immer an der Wand befestigen.

NOREMAX