Noremax Möbelfüße
Montageanleitung

Diese sind im Lieferumfang enthalten:
Adapterplatte für Möbelbeine
Schrauben
Bolzen
Möbelpolster

x 4

x 16

x 4


x 4

x 4

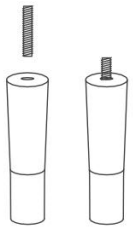

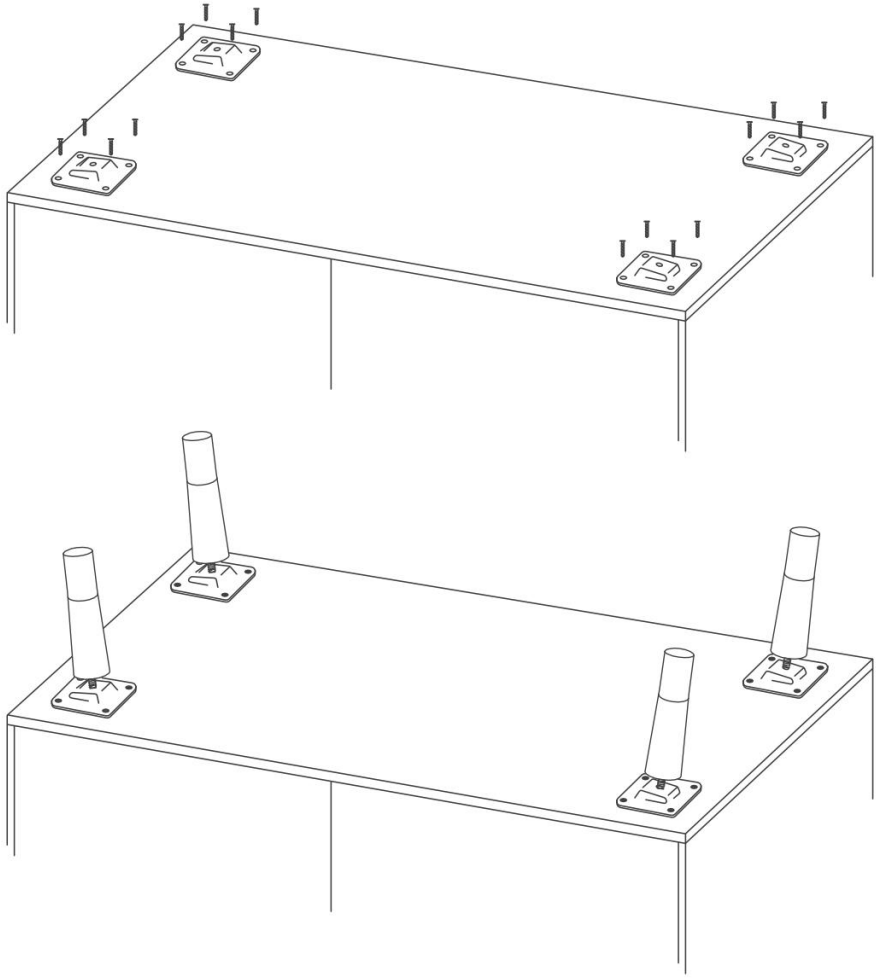

HINWEIS! Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie Ihren Schrank immer an der Wand befestigen.

NOREMAX

Pax – Seitenwand
Montageanleitung

Bringen Sie die Seitenwand in Position.
Hinweis! Die Seite ist breiter als der Ikea-Rahmen, um die Dicke der Türfront abzudecken.
Bitte kontrollieren Sie die Dicke der Türfront.
Die Seite sollte so überstehen, dass sie mit den Türfronten auf einer Linie liegt.

Verwenden Sie die Montageschrauben von der Innenseite des Rahmens, um die Seitenwand zu befestigen. 8-10 Schrauben sind ausreichend.

WICHTIG! Schrauben Sie nicht durch die gesamte Dicke der Seitenwand.

Sehen Sie das Bild unten als Hinweis.

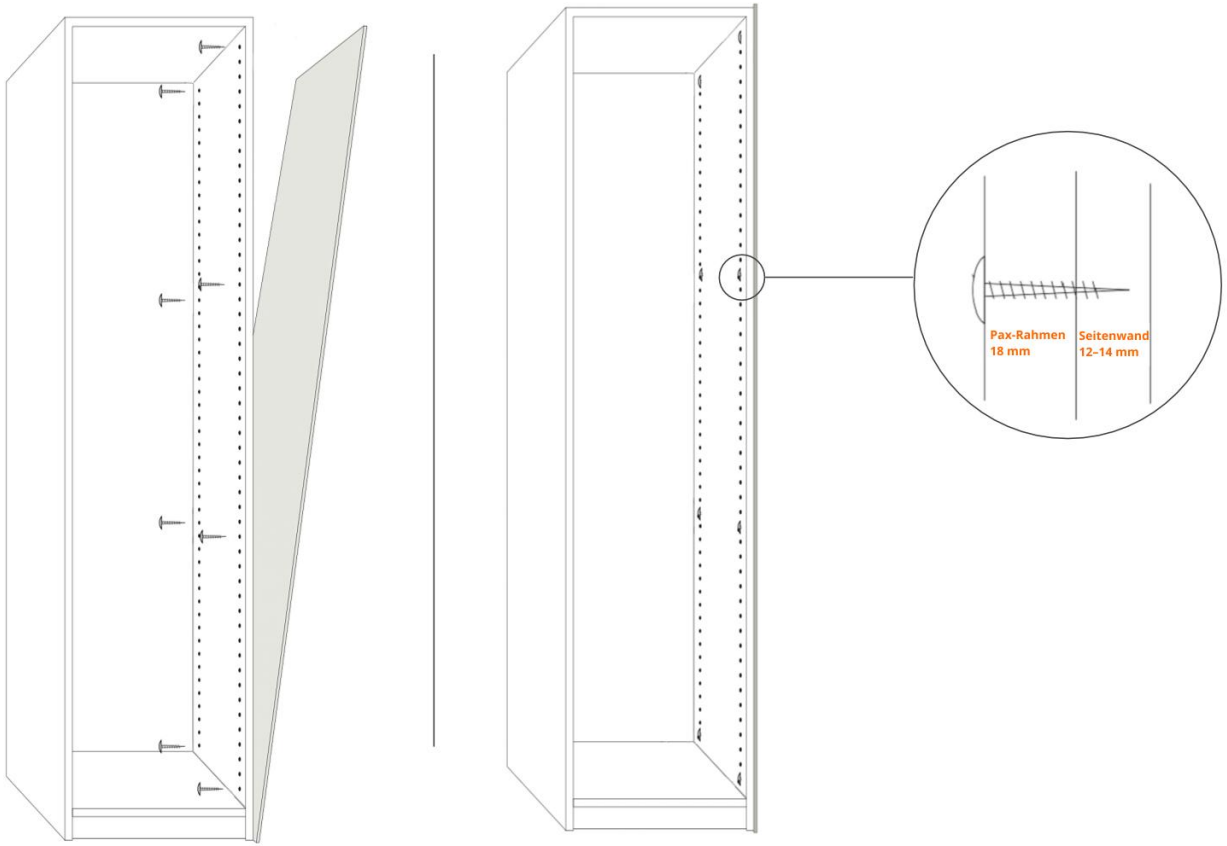

HINWEIS! Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie Ihren Schrank immer an der Wand befestigen.

NOREMAX

Besta – Sockel 60, 120, 180 und 240 cm

Montageanleitung

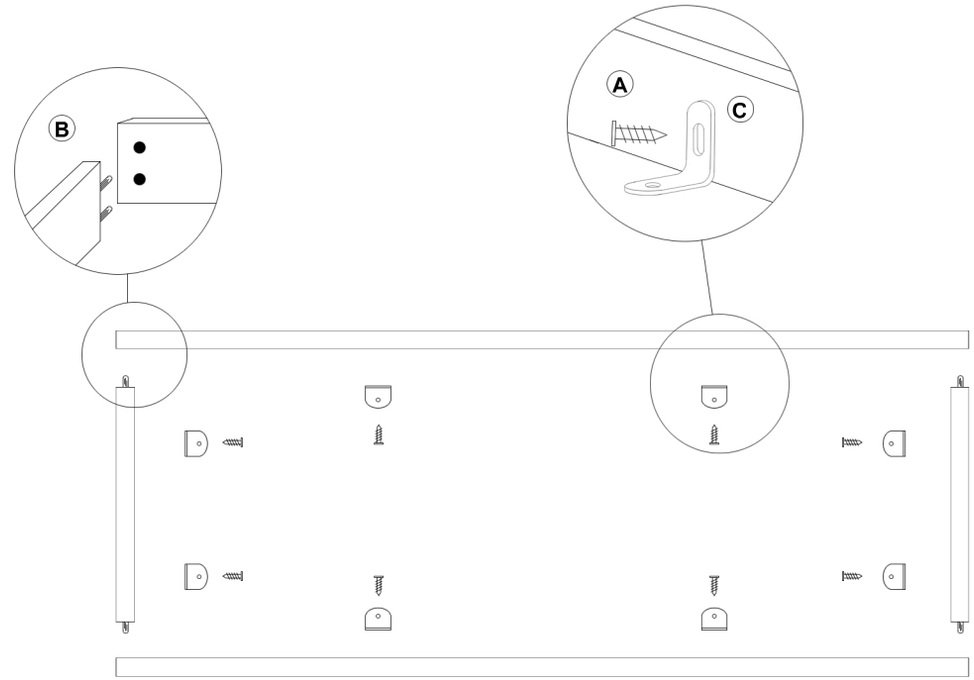

Im Lieferumfang enthalten:

12x Schrauben für Sockel 60 cm und 120 cm Breite
oder
16x Schrauben für Sockel 180 cm und 240 cm Breite

A
Schrauben

8 x Holzdübel



B
Holzdübel

6x Befestigungswinkel aus Metall für Sockel 60 cm und 120 cm Breite
oder
8x Befestigungswinkel aus Metall für Sockel 180 cm und 240 cm Breite

C
Befestigungswinkel aus Metall

Schraube von oben

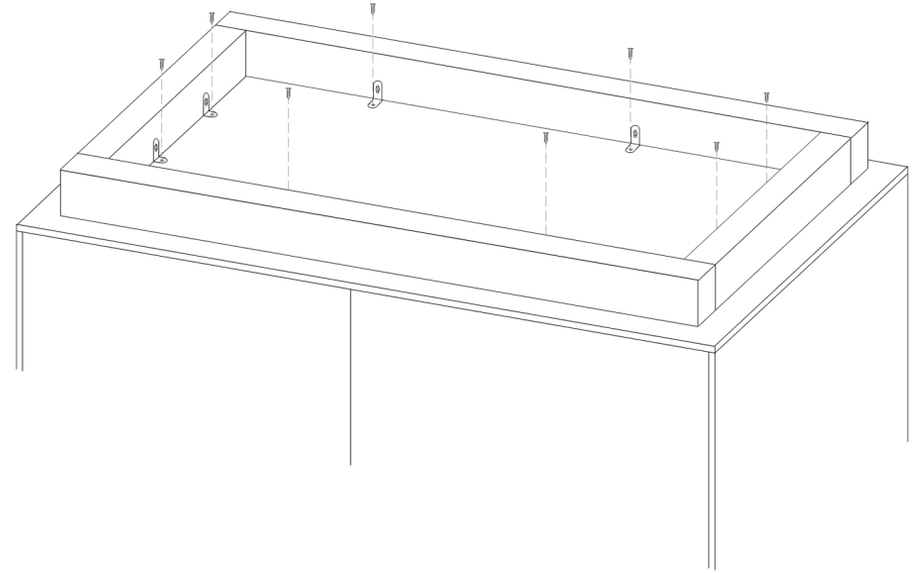

2x MDF –
kurze Seite

2x MDF –
lange Seite

NOREMAX